



# Schnitt a - a

## Detail an Binder 4


an Binder 5 ohne neuen Strebenkopf - nur Stebenlaschen und Klaue für Anbindung an Fußpfette ausarbeiten

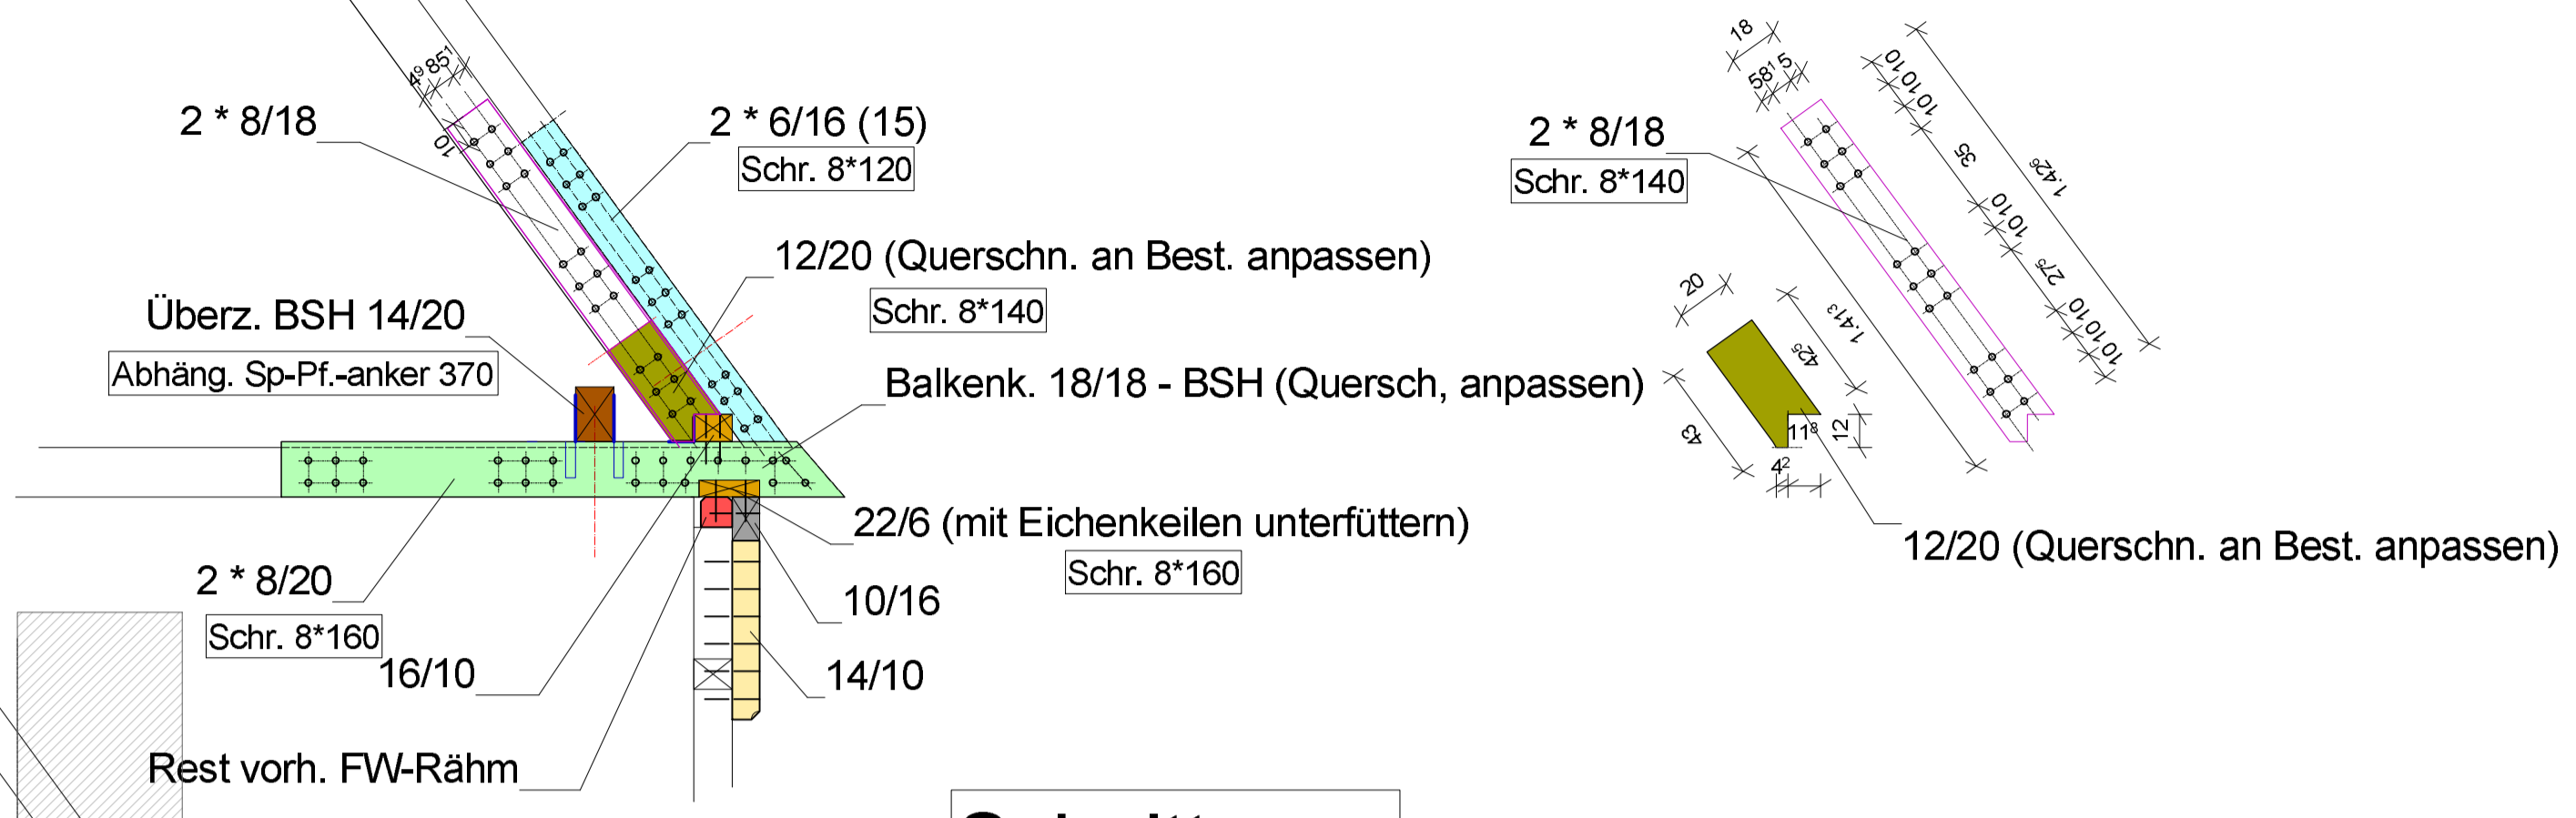


# Schnitt a - a

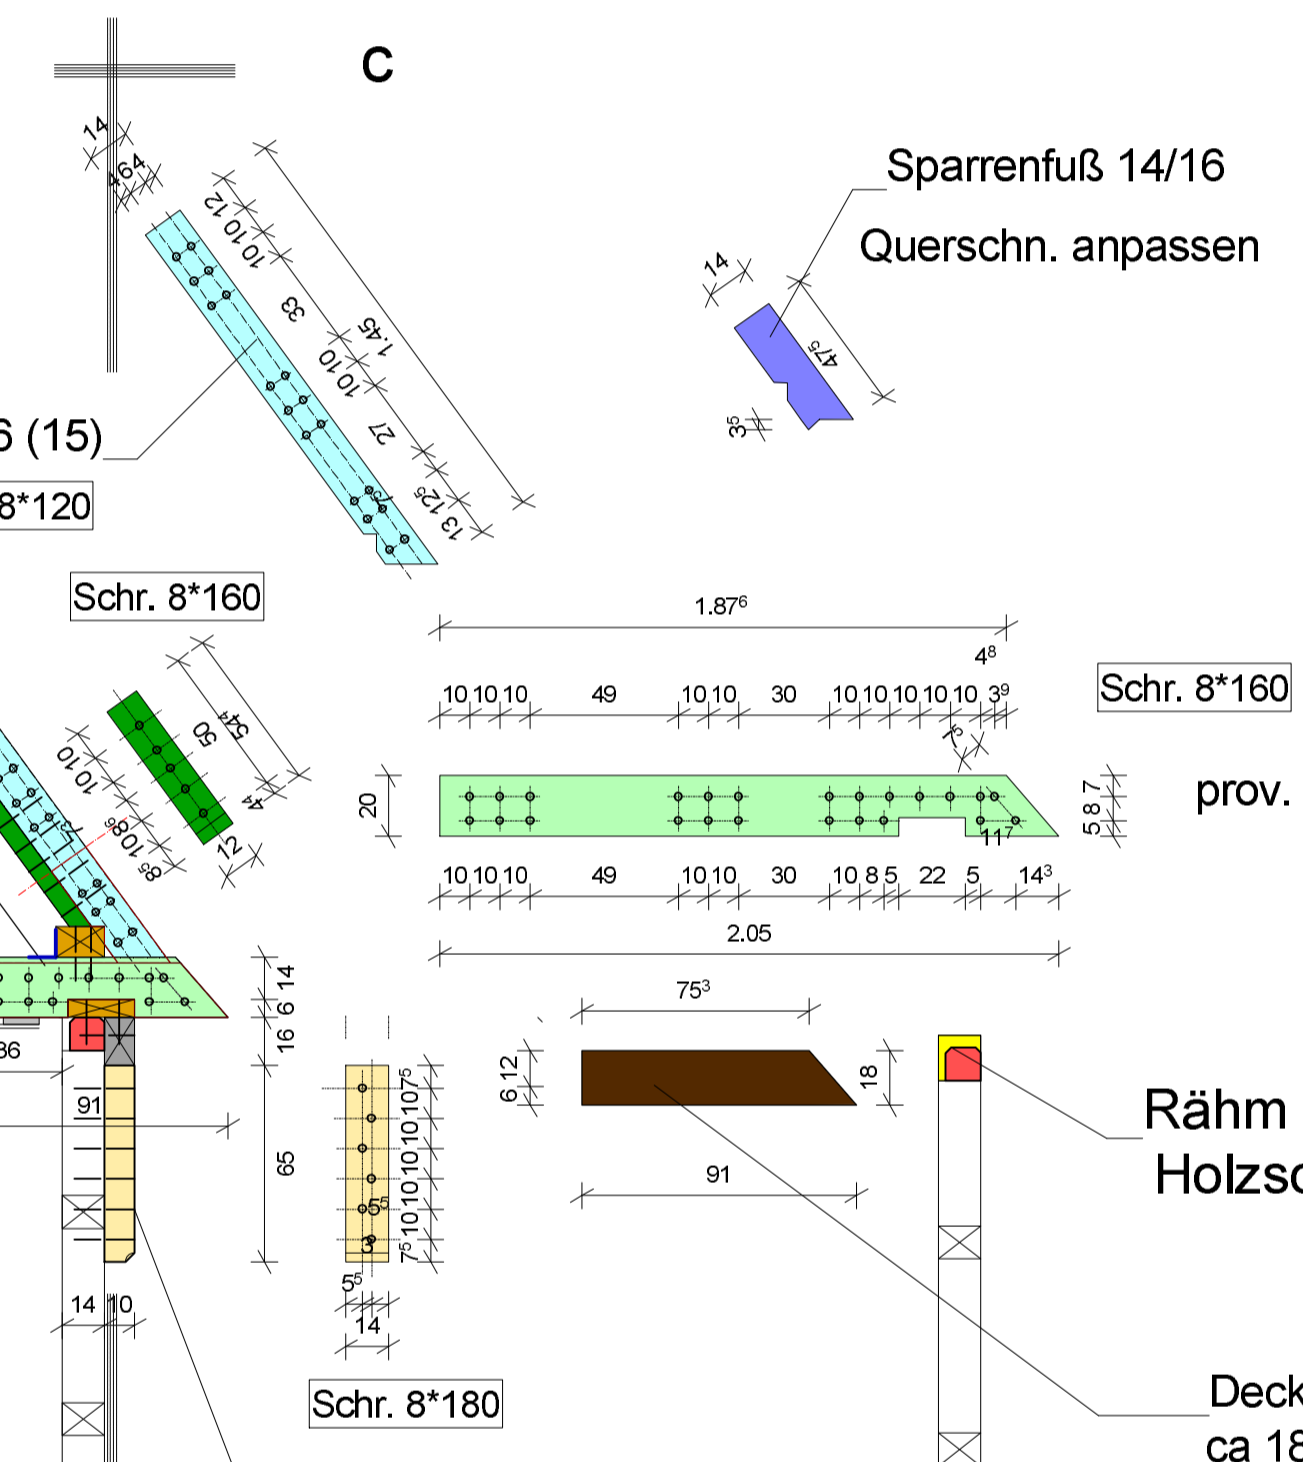

## Detail an Auflager Zwischenbalken

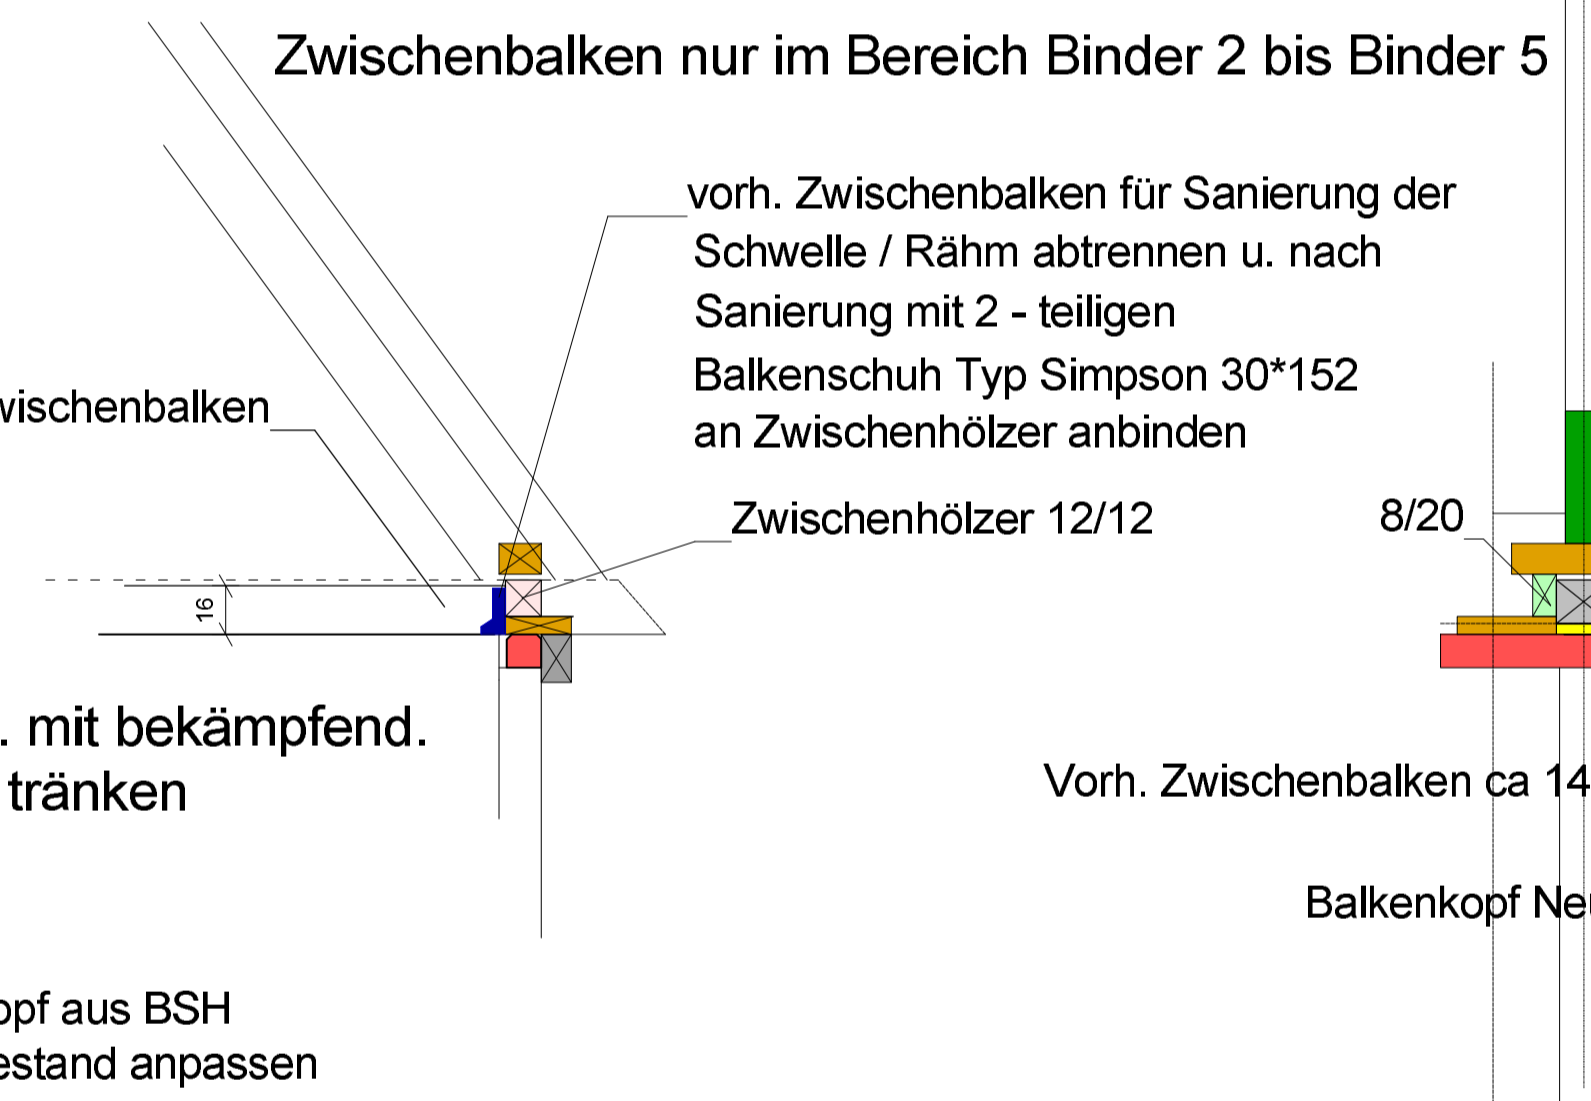

# Schnitt c - c

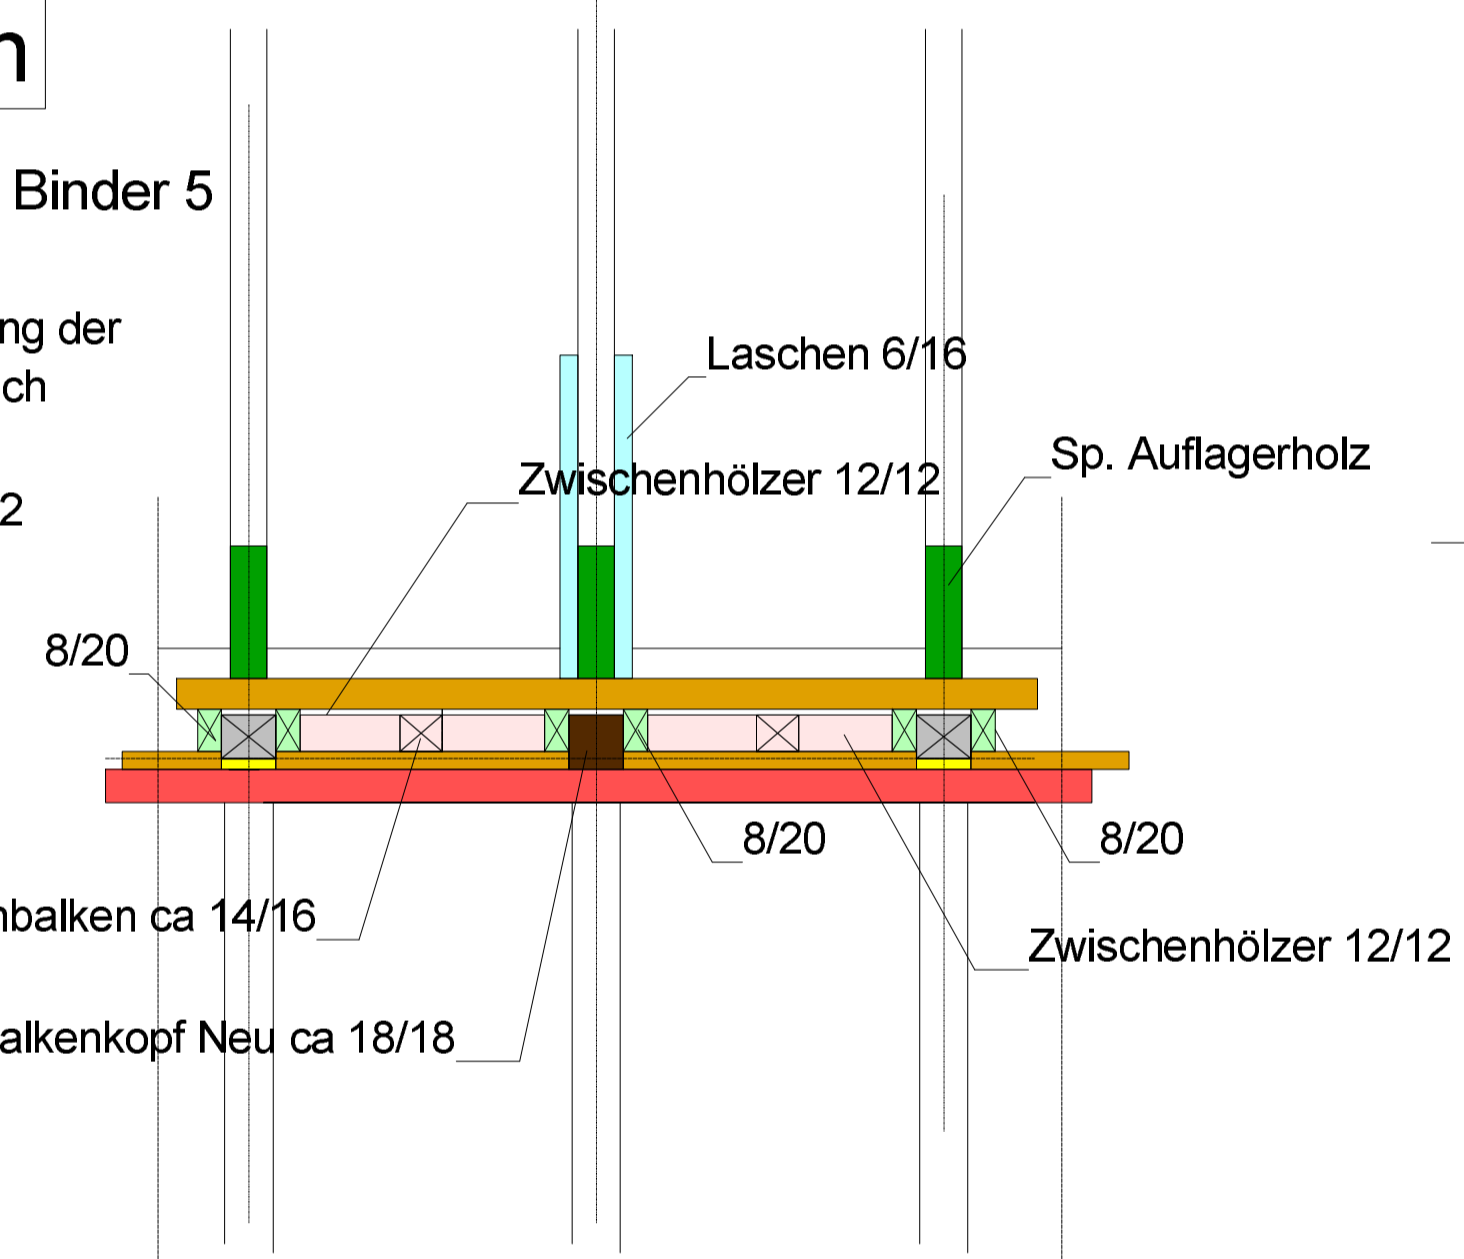

Prinzip - Darstellung provisor. Absteifung

Überzüge - Lastverteilung 2 \* 14/14

Überzüge - Lastverteilung 14/14

Schornstein

Auflagerholz 12/6

Überz. BSH 14/20

DB mit Sp-pfetten-ank. abhängen

OK Gewölbe

Konsolhölzer auf vorh. FW - Säulen an ganzer Hauslänge  
Ausführung in Sichtqualität (Profilierung nach Absprache)

ALLE HOLZSCHRAUBEN d=8 mm mit Senkkopf (Typ SPAX T STAR Plus - oder baugleich) mit Rosetten

Sämtliche neu einzubauende Hölzer (KVH u. BSH) sind vor dem Einbau mit Remmers Holzbau B zu imprägnieren